

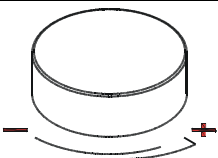


**Uživatelský návod pro ovládání
hydroterapeutického masážního systému
*Standard – Whirlpool, Airpol, Combipool***

SAPHO Hydro & Air s.r.o.
Mělnická 87
250 65 Líbeznice u Prahy
Výroba a prodej hydromasážních systémů
www.sapho-hydroandair.cz
www.hydromasaze.cz
e-mail: info@hydromasaze.cz
servis tel.: +420 283 090 770
tech. podpora tel.: +420 283 090 770
tel.: +420 283 090 759
tel.: +420 777 160 776
fax.: +420 283 090 771

Popis funkcí základních typů ovladačů

Standard - Whirlpool

Symbol	Popis funkce
	<i>Pneumatické tlačítko</i> Stisknutím pneumatického tlačítka dojde k zapnutí hydromasáže. Následným stlačením pneumatického tlačítka dojde k vypnutí hydromasáže.
	<i>Mechanický regulátor množství vzduchu</i> Otočením ventilu směrem doprava se zvětšuje množství vzduchu přisávaného do h-m. trysek a tím se současně zvyšuje intenzita vodní masáže. Otočením doleva se množství vzduchu snižuje.
Poznámka:	Tlačítko pro spuštění hydromasáže použijte pouze v případě, že vana je dostatečně napuštěná vodou (cca 4-5cm nad úroveň hydromasážních trysek). Jinak hrozí poškození vodního čerpadla!

Standard – Airpool

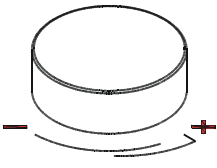
Symbol	Popis funkce
	<i>Pneumatické tlačítko</i> Po napuštění vany stiskněte pneumatické tlačítko a dojde k zapnutí vodní masáže. Po následném stlačení pneumatického tlačítka dojde k vypnutí vodní masáže.
Poznámka:	Při napouštění vany dbejte na to, aby hladina vody při vstupu do vany nedosahovala přepadu. To z toho důvodu, aby sloupec vody v instalaci nepřesáhl vrchní okraj a voda nepoškodila motor kompresoru.

DOPORUČUJEME:

Po každém naplnění vany, nebo i sprchování ve vaně, doporučujeme spustit motor kompresoru a tím vyfouknout zbytky vody, které zůstali ve spodní instalaci vodní masáže (cca 1min.).

Standard – Combipool

Ovládání systému obsahuje 2ks pneumatického tlačítka a 1 mechanický regulátor pro ovládání intenzity hydromasáže.

Symbol	Popis funkce
	<i>Pneumatické tlačítko</i> Stlačením tlačítka pro sepnutí hydromasáže zapneme funkci hydromasáže. Následným stlačením hydromasáž vypneme.
	<i>Mechanický regulátor množství vzduchu</i> Otočením ventilu směrem doprava se zvětšuje množství vzduchu přisávaného do h-m. trysek a tím se současně zvyšuje intenzita vodní masáže. Otočením doleva se množství vzduchu snižuje.
	<i>Pneumatické tlačítko</i> Stlačením tlačítka pro sepnutí vodní masáže sepne její chod. Následným jeho stlačením vypne vodní masáž.
Poznámka:	Tlačítko pro spuštění hydromasáže použijte pouze v případě, že vana je dostatečně napuštěná vodou (cca 4-5cm nad úroveň hydromasážních trysek). Jinak hrozí poškození vodního čerpadla! Dále dbejte, aby hladina vody při vstupu do vany nedosahovala přepadu. To z důvodu, aby sloupec vody v instalaci nepřesáhl vrchní okraj a voda nepoškodila motor kompresoru.

DOPORUČUJEME:

Po každém naplnění vany, nebo i sprchování ve vaně, doporučujeme spustit motor kompresoru a tím vyfouknout zbytky vody, které zůstaly ve spodní instalaci vodní masáže (cca 1min.).